

ご使用前に必ずお読み下さい

ネット(ダストカップ)とフィルターのお手入れのしかた

ネット(ダストカップ)及びフィルターが目づまりすると、ダストカップ内のゴミを捨てても、フィルターお手入れサインが点滅し、そのままご使用になるとモーターの保護のために自動的にパワーが下がります。

このようなときは、ネット(ダストカップ)とフィルターをお手入れしてください。

※ネット(ダストカップ)とフィルターは吸込力を持続させるためにこまめにお手入れしてください。

ただし、お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。

※ダストカップの取り出し方、フィルターのはずしかた、及びセットのしかたは、取扱説明書をご覧ください。

らくらくフィルタークリーニング

ダストカップを取り出し、ちり落としつまみを回転させるだけで、手を汚さずに簡単にフィルターのちり落としができます。

お願い

- ゴミを捨てる前に必ず行なってください。
- 吸込力が弱い場合、さらに数回転させてください。

ちり落としつまみ

つまみを数回転させる。

フィルター

ネット(ダストカップ)のゴミの取り方

ネットについたゴミをティッシュペーパーなどで取りのぞいてください。

- ネットを強く押さないでください。破損の原因になります。

ネット

ゴミを取りのぞく

水洗い方法


- 水洗い後、フィルター・ネットにゴミが残ったまま乾燥しますと臭いが発生することがあります。
フィルター・ネットに付着したゴミが取れにくい場合は、古い歯ブラシ等でお手入れしてください。
フィルターを広げながら洗ったり、容器に水をため、つけ置き洗いをするとゴミが落ちやすくなります。
- お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用になると故障の原因になります。
- 性能・品質の保証ができませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。

お願い

- 延長コードを使用したり、他の家電製品と同一のコンセントでお使いになると、電源電圧の低下によりフィルターお手入れサインが早く点滅する場合があります。定格15A以上の単独コンセントでご使用ください。

お知らせ

- 新しいフィルターはお買い上げの販売店を通じて取りよせることができます。(有料)

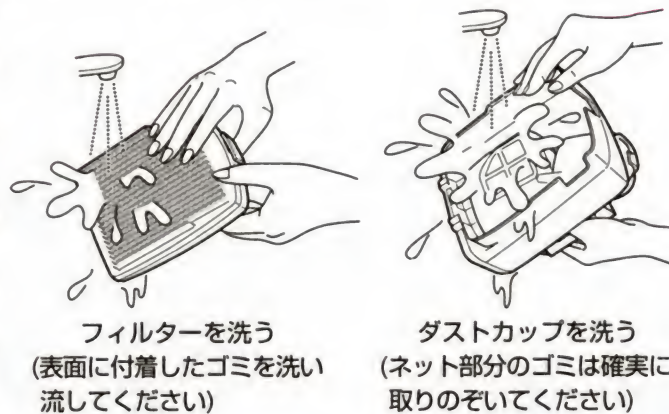

フィルター

つまみ

容器に水をため、水中でフィルターをはずすとホコリがたちません。